


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

1. Извлеките панель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Подготовьте место установки панели.
3. Соедините разъемы драйвера и панели.
4. Подключите обесточенный провод от сети ~220 В к входным клеммам драйвера светодиодной панели.
5. Установите панель и драйвер на место.

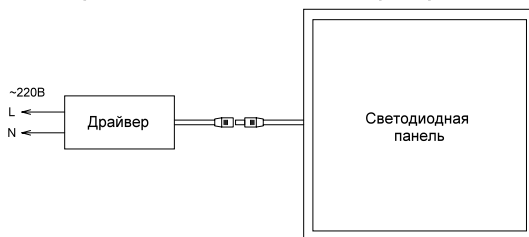

ВНИМАНИЕ! Не допускается располагать драйвер на корпусе светодиодной панели!

6. Включите светодиодную панель.
7. Кроме установки в подвесные потолки, светодиодная панель допускает накладной и подвесной способы монтажа. Для такой установки используйте соответствующие комплекты, приобретаемые отдельно.



Скоба (2 шт.)





Винты (комплект)

Крепление, арт. 020030.







Подвес, арт. 020031.

8. Установка на поверхность.

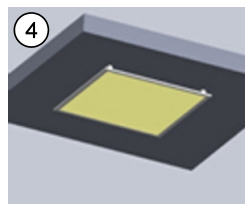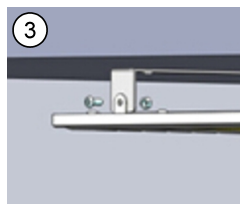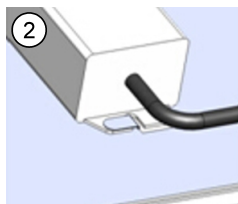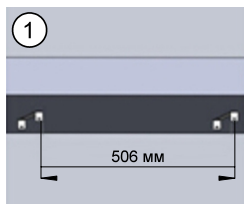

- Закрепите скобы в месте установки панели таким образом, чтобы расстояние между центрами отверстия равнялось 506 мм.
- Подключите панель к драйверу (поставляется в комплекте с панелью).
- Зафиксируйте панель на скобах при помощи винтов и гаек (в комплекте с креплением).
- Подключите драйвер к сети, проверьте работу панели.

9. Подвесной монтаж.

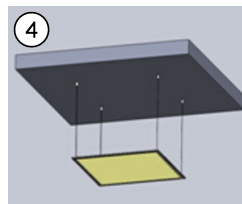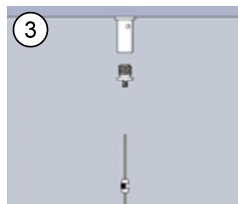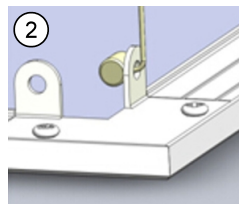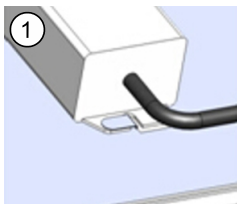

- Подключите панель к драйверу (поставляется в комплекте с панелью).
- Проденьте 4 тросика в петли на задней стороне панели.
- Закрепите на потолке 4 держателя, наденьте на каждый тросик втулку и закрепите её на необходимой длине при помощи фиксатора. Вкрутите втулку в потолочный держатель.
- Подключите драйвер к сети, проверьте работу панели.