



СВЕТИЛЬНИКИ LTD-GROUND-R65-6W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для ландшафтного и архитектурного освещения: подсветки парковых и садовых дорожек, площадок, а также фасадов зданий.

ОСОБЕННОСТИ

- Влагозащищенный корпус из нержавеющей стали и алюминиевого сплава имеет покрытие, стойкое к механическим воздействиям.
- Оптический блок закрыт закаленным стеклом толщиной 6 мм.
- Выдерживает нагрузку до 2000 кг.
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP67 и широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +60 °C) обеспечивают надежную работу в самых неблагоприятных условиях.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	6 Вт
Световой поток	327 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол освещения	24°
Степень пылевлагозащиты	IP67
Степень защиты от механических воздействий	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Нагрузочная способность	2000 кг
Рабочая температура	-40... +60 °C
Габаритные размеры	Ø64×80 мм
Размер ниши для установки закладной части	Ø53×110 мм
Вес, нетто	0.59 кг
Кабель для подключения к сети	длина 1 м, 3×1 мм ² , резиновая оболочка
Гарантийный срок	36 мес

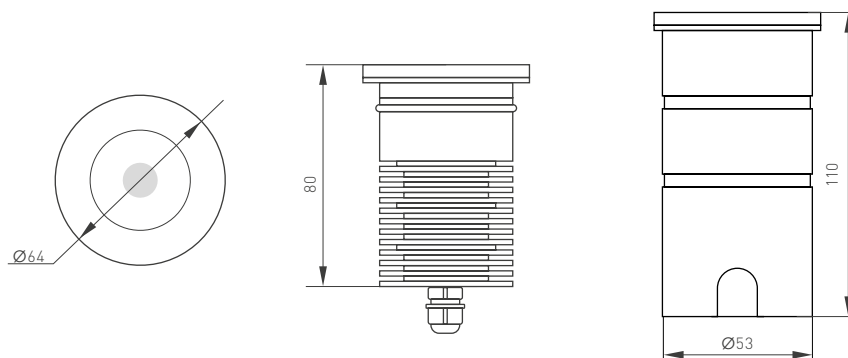


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры светильника

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
060623	LTD-GROUND-R65-6W Warm2700	2700 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026449	LTD-GROUND-R65-6W Warm3000	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Присоедините провода питания светильника к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; желто-зеленый — PE, «заземление».
- Включите светильник и проверьте его работу.
- Закрепите закладную часть в месте установки. Закладная часть устанавливается непосредственно в поверхность и фиксируется в ней с помощью строительной смеси согласно типу поверхности.
- Присоединяйте светильник к проводам питания, используя герметичную кабельную муфту. В противном случае степень защиты светильника, указанная в таблице, не может быть обеспечена.
- Установите светильник в закладную часть и закрепите винтами.

